

Wartung Rauchmelder 300, 300i, 300 AP, 350 F, 350 FH

Eine notwendige Wartung wird vom Rauchmelder wie folgt signalisiert:

- Alle 45 Sekunden ist abwechselnd ein Piepton und ein Blinken der LED (RA 300 Reihe) zu hören bzw. zu sehen
 - Jede Minute sind 4 aufeinanderfolgende Pieptöne (RA 350 F Reihe) zu hören
 - Alarmauslösung ohne offensichtlichen Grund (durch Rauch, Dampf, etc.) – sogenannter Fehlalarm
- In diesem Fall ist der Rauchmelder nicht defekt, sondern verstaubt und muss gereinigt werden.


Eine regelmäßige Reinigung ist bei optischen Rauchmelder erforderlich. Der Melder sollte alle 6 Monate gründlich von außen abgesaugt werden.

Falls sich o.g. Symptome wiederholen, kann eine gründliche Reinigung behilflich sein:


1. Hierzu nehmen Sie den Melder von der Decke und öffnen mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig das Gehäuse.




Bei Modell RA 350 F/FH ist es notwendig, zuerst die zwei Schrauben im Batteriefach zu lösen (eine befindet sich unter dem Batterieaufkleber)

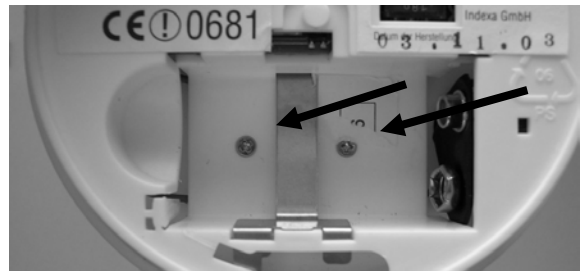

2. Heben Sie vorsichtig die Oberseite der Messkammer ab, indem Sie den kleinen Schraubendreher in die kleinen Öffnungen auf der Oberseite stecken und die Laschen vorsichtig abheben.

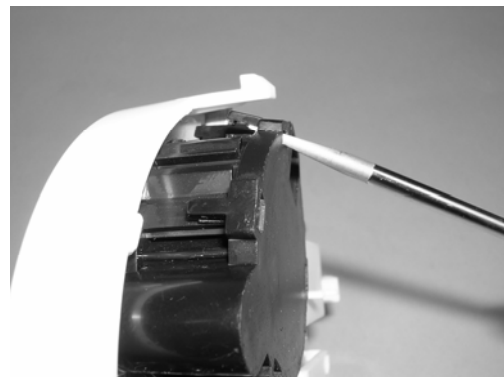

3. Reinigen Sie die Messkammer-Oberseite unter fließendem Wasser und trocknen Sie sie danach gut ab.
4. Entfernen Sie vorsichtig Staub vom Unterteil der Messkammer mit einem Pinsel.

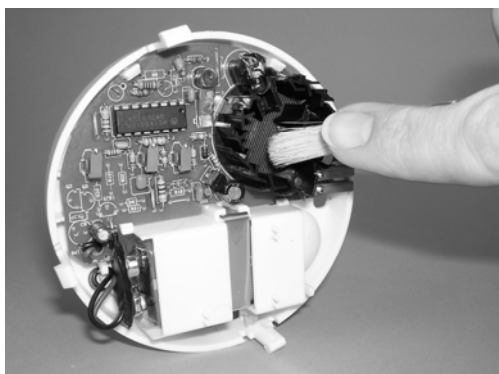

5. Bauen Sie alle Komponenten wieder zusammen und testen Sie das Gerät.