

Anschluss der Funk-Außensirene AS10F an einer Zentrale 3000Z

Die Funk-Außensirene wird geliefert mit einem Funksender, der an die Zentrale angeschlossen wird. Die Sirene selbst wird über Solar betrieben und ohne jegliche Kabelanschlüsse an einem geeigneten Ort montiert. Die Sirene hat 115 dB(A) Lautstärke und ein Alarm-Blitzlicht hinter einer roten Blende.


Sie benötigen folgende Komponenten:

1 x AS10F (Sirene plus Sender) Art.Nr. 33135

1 x 12 V Netzgerät für Sender NG1000 Art.Nr. 32107

1 x Relaismodul RE02 Art.Nr. 12049

Der Sender wird wie folgt an der Zentrale angeschlossen:

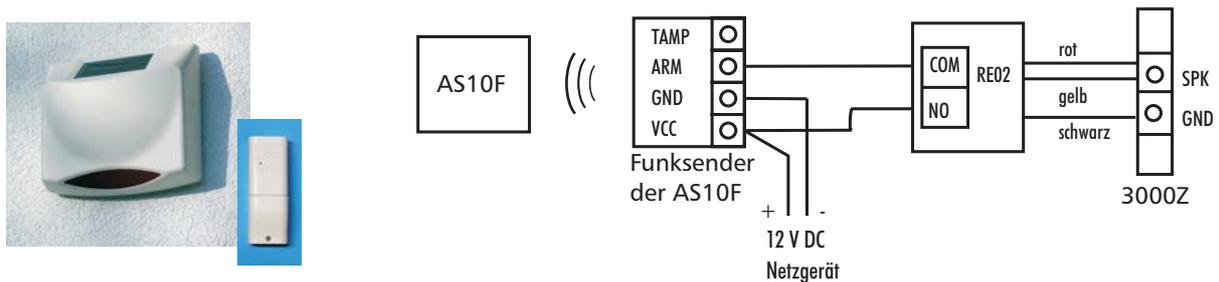

- Die Mikroschalter 9 und 10 müssen im Sender AS10F auf Position "ON" stehen.
- Der Mikroschalter 9 in der Sirene AS10F muss auf ON stehen (3 Minuten).
- Die Schalter 1-8 müssen im Sender und in der Sirene AS10F übereinstimmen.