



# IR26/850 - Anschlussübersicht

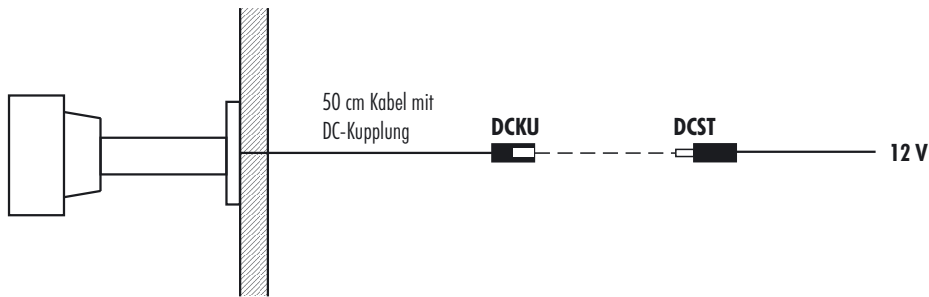


mit Anschlusskasten AK302

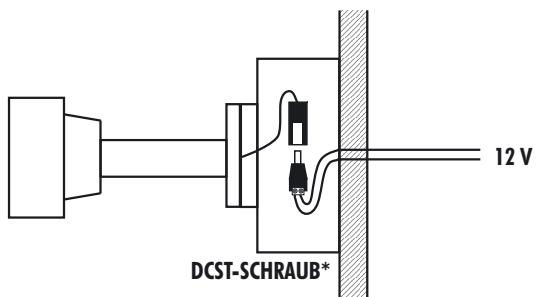

\*DCST-SCHRAUB (DC-Stecker mit Schraubklemmen) ist im Lieferumfang des Strahlers enthalten

Anschlusskasten AK302 bietet Platz für ein ORBIT Netzgerät

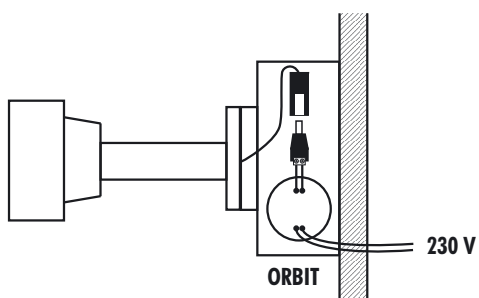

DCKU = DC-Kupplung

DCST = DC-Stecker

12 V = 12 V DC Netzstrom

230 V = 230 V Netzstrom

DCST-SCHRAUB = DC-Stecker mit Schraubklemmen

ORBIT = ORBIT Netzgerät